


作業手順書 Cellpack MZ00-MZ3

- この手順書をよく読んでから作業を始めて下さい。
- 接続コネクター、スリーブなどは入っていませんので別途用意して下さい。

①寸法確認

裏面のL寸法を参考に心線接続に必要分
シースを剥ぎ取る

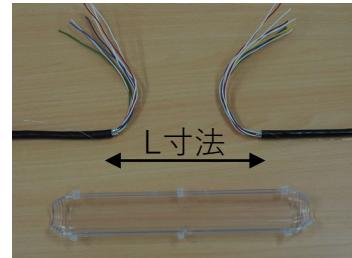

②心線の接続

心線の接続は裏面をご覧ください

③シースの研磨（約100mm）



シース両端を約100mm
サンドクロスで十分研磨する

④接続部を整理してメッシュシートを取付けてください。

(MZ00、MZ0にはメッシュシートはありません
必要に応じ市販の結束バンドで仕上がり径を小さくしてください。)



⑤ケースの組立

- ケーブル外径に合わせて両端を金のこで調整する
- ケーブル外径が細い場合は絶縁テープなどで径を調整する
- ケースを接続部に取り付ける
- 両端をレジン流出防止のためしっかりテープ巻する
- ケースにじょうごを取り付ける



※MZ00、MZ0は注口
1カ所になります。
ジョゴも無し

⑦レジン混合・注入

レジンパック中央のゴムをとる

両手で交互ににぎりレジンを往復させながら混合させます

(約40回、3分以内)

パックの一端をハサミで切りレジンを注入する
硬化後ジョゴを金ノコで切断して完成です



MZ00、MZ0はそのままフタを付けて
完成です





CELLJAPAN

【心線接続】

<コネクタ方式（コネクター接続の場合は段数を決めないで行います）>

- ①心線を3回ひねる
- ②長さ30mmにそろえる
- ③心線をコネクタに挿入し十分圧着する
- ④コネクタをたおす


※コネクタは3M社UR2など市販のものをご使用ください（別売りです）

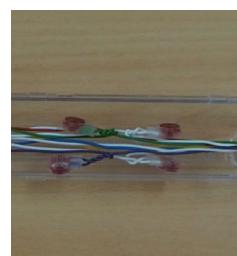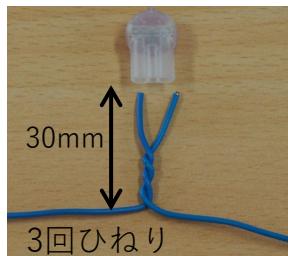

<ひねりはんだ+混和物入りPEスリーブ方式>

- ①絶縁被覆をとる
- ②ひねり接続し40mmにそろえる
- ③半田付けを行う
- ④混和物入りPEスリーブをかぶせる
- ⑤左右にたおす

※スリーブは市販のものをご使用ください（別売りです）

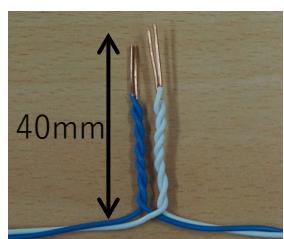

<接続寸法図>

型番	接続段数 (N)	L (mm)	ケース寸法
MZ00	2	100	180
MZ0	(3)	150	250
MZ1	6	300	400
MZ2	8	400	500
MZ3	10	500	600

(例) MZ1 6段

